SECTION IV

PARTS LISTS

KIOSK AND PC COMPONENTS		
Item	**Description**	**Part Number**
1.	Fully Loaded PC	AK23-00049-0000
2.	Pentium® computer	0017-00003-0859
3.	1 GB HARD DISK	0017-00003-0808
4.	RAVE CARD (REAL MAGIC)	0017-00003-0809
5.	SOUND BLASTER CARD	0017-00003-0810
6.	SUPER I/O CARD	0017-00003-0811
7.	8 MEG SIMM	0017-00003-0812
8.	4 MEG SIMM	0017-00003-0813
9.	BACKUP TAPE (CASSETTE)	0017-00003-0814
10.	TAPE DRIVE	0017-00003-0815
11.	MODEM	0017-00003-0816
12.	MPEG CARD (REAL MAGIC II)	0017-00003-0817
13.	GENOA CARD	0017-00003-0818
14.	CD ROM	0017-00003-0850
15.	PC WAND	0017-00003-0819
16.	LON TALK ADAPTER (VER 2)	0017-00003-0820
17.	14” MONITOR	17-3-821*0017-00003-0927*
18.	15” MONITOR	17-3-848*0017-00003-0931*
19.	15” MONITOR Shamrock Kit	N/A
20.	IBM NETWORK 12 (printer)	
21.	IBM TONER CARTRIDGE	
22.	PRINTER (EPSON 1500)	0017-00003-0822
23.	LOWER PRINTER TRAY (EPSON 1500)	0017-00003-0853
24.	TONER CARTRIDGE	0017-00003-0823
25.	AMPLIFIER	0017-00003-0857
26.	CABLE (SOUND BOARD TO AMPLIFIER)	0017-00003-0824
27.	CABLE (MODEM)	0017-00003-0825
28.	CABLE (SPEAKER)	0017-00003-0826
29.	CABLE (PRINTER)	0017-00003-0827
30.	CABLE (SUPER I/O CABLE)	0017-00003-0851
31.	SWIPE READER	AK23-00048-0000
KIOSK CABINETS		
32.	FACEPLATE 15”	0017-00003-0828
33.	FRONT DOOR 15”	0017-00003-0829
34.	REAR DOOR 15”	0017-00003-0830
35.	LEFT SIDE 15”	0017-00003-0831
36.	RIGHT SIDE 15”	0017-00003-0832
37.	TOP PANEL 15”	0017-00003-0833
38.	LEFT SPEAKER BOX 15”	0017-00003-0834
39.	RIGHT SPEAKER BOX 15”	0017-00003-0835
40.	FACEPLATE 14”	0017-00003-0836
41.	FRONT DOOR 14”	0017-00003-0837
42.	REAR DOOR 14”	0017-00003-0838
43.	LEFT SIDE 14”	0017-00003-0839
44.	RIGHT SIDE 14”	0017-00003-0840
45.	TOP PANEL 14”	0017-00003-0841
46.	LEFT SPEAKER BOX 14”	0017-00003-0842
47.	RIGHT SPEAKER BOX 14”	0017-00003-0843

LIFELINK COMPONENTS		
Item	**Description**	**Part Number**
48.	CIRCUIT LIFE LINK KIT (VER 1)	GK23-00002-0100
49.	CIRCUIT LIFE LINK KIT (VER 2)	GK23-00002-0129
50.	CV LIFELINK KIT	GK23-00002-0135
51.	STUB CABLE	AK23-00029-0000
52.	CABLE: EWM	AK14-00293-0000
53.	CABLE: LC95HRT	AK23-00031-0000
54.	CABLE: CABLE LC95RHR (BELT DRIVE)	AK19-00127-0000
55.	CABLE: STEPS	AK24-00270-0000
56.	CABLE: TREADMILLS	AK26-00469-0000
57.	CABLE: TREADMILLS (CONSOLE ADAPTER)	AK26-00470-0000
58.	CABLE: TREADMILLS (XFORMER ADAPTER)	AK26-00471-0000
INSTALLATION COMPONENTS		
59.	NETWORK FIX KIT	GK23-00002-0304
60.	UNIVERSAL INSTALL KIT (made on demand)	GK23-00002-0139
61.	T-CONNECTOR	0017-00021-2384
62.	TERMINATOR (KIOSK)	AK23-00046-0000
63.	CABLE (SLTA TO TERMINATOR)	AK24-00270-0000
64.	4-PIN CONNECTOR (For stub cable)	0017-00021-2368
65.	6-PIN CONNECTOR (For back bone cable)	0017-00021-2380
66.	FLEX DUCT (3 ft.)	0017-00042-0855
67.	FLEX DUCT (50 ft.)	0017-00042-0925
PHYSICAL REPEATER COMPONENTS		
68.	REPEATER (UNIVERSAL)	GK23-00002-0229
69.	POWER SUPPLY (UNIVERSAL)	0017-00003-0807
70.	TERMINATOR (REPEATER)	AK23-00047-0000
71.	CABLE: TERMINATOR TO ROUTER	AK23-00051-0000
72.	CABLE: TERMINATOR TO TAP	AK23-00052-0000

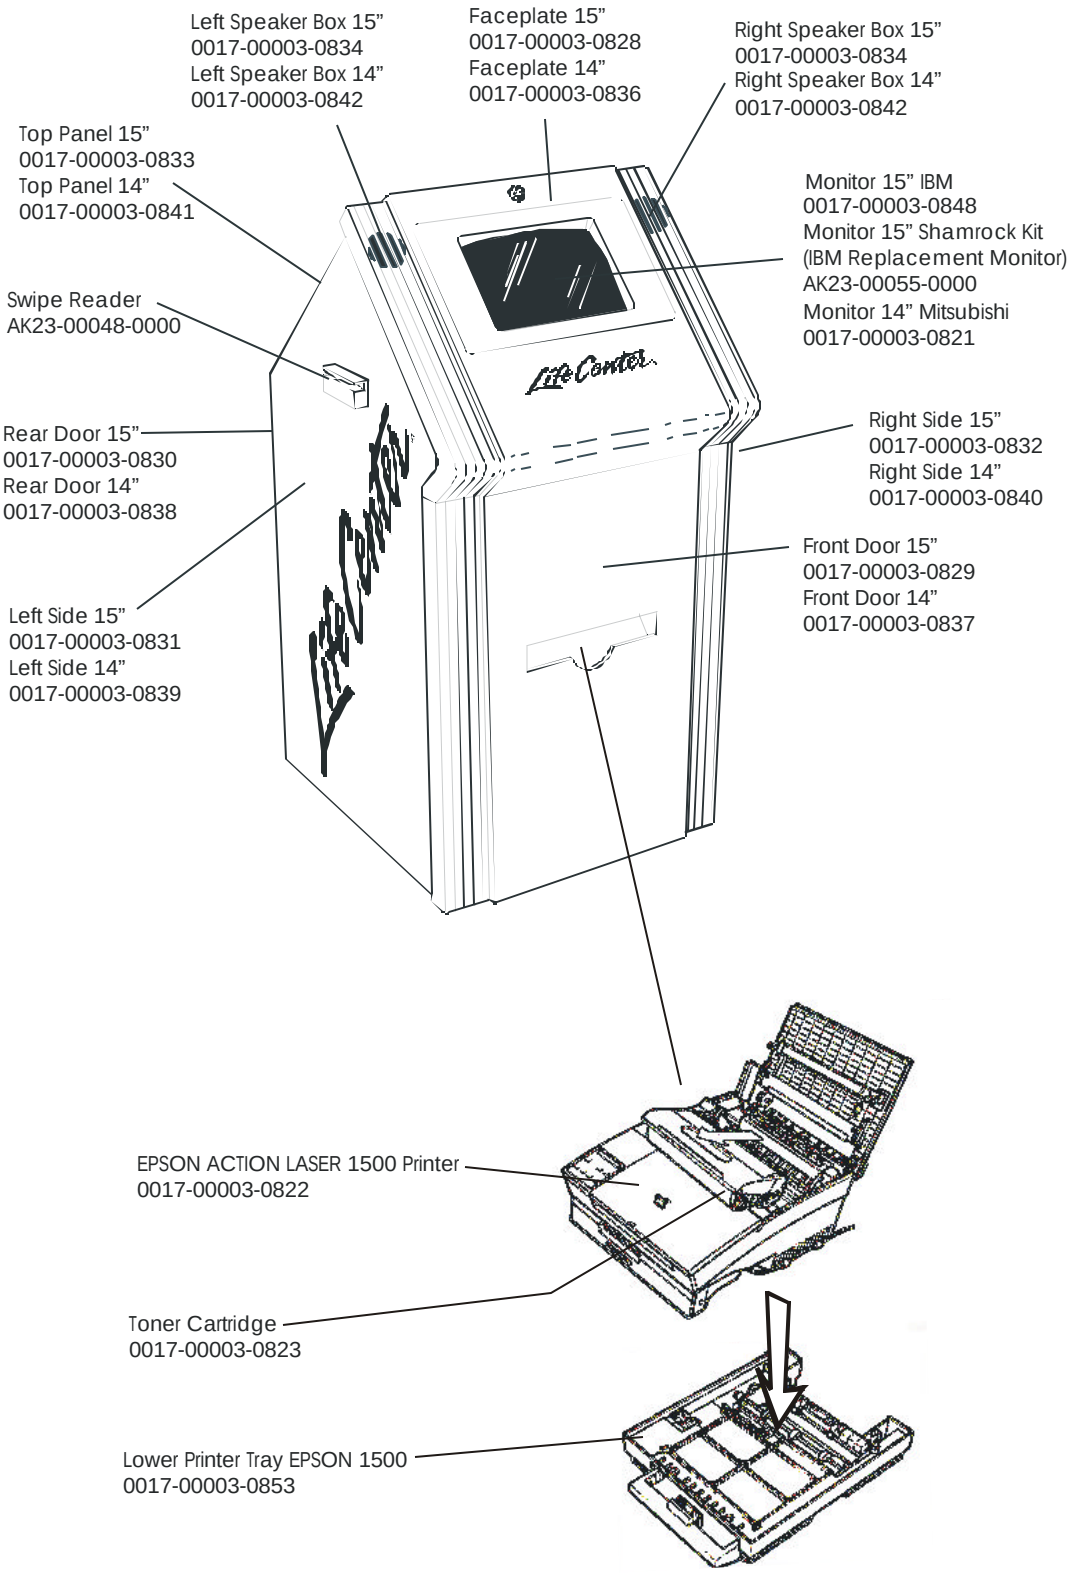
Left Speaker Box 15”
0017-00003-0834
Left Speaker Box 14”
0017-00003-0842
Faceplate 15”
0017-00003-0828
Faceplate 14”
0017-00003-0836
Right Speaker Box 15”
0017-00003-0834
Right Speaker Box 14”
0017-00003-0842
Top Panel 15”
0017-00003-0833
Top Panel 14”
0017-00003-0841
Monitor 15” IBM
0017-00003-0848
Monitor 15” Shamrock Kit
(IBM Replacement Monitor)
AK23-00055-0000
Monitor 14” Mitsubishi
0017-00003-0821
Swipe Reader
AK23-00048-0000
Rear Door 15”
0017-00003-0830
Rear Door 14”
0017-00003-0838
Right Side 15”
0017-00003-0832
Right Side 14”
0017-00003-0840
Front Door 15”
0017-00003-0829
Front Door 14”
0017-00003-0837
Left Side 15”
0017-00003-0831
Left Side 14”
0017-00003-0839
EPSON ACTION LASER 1500 Printer
0017-00003-0822
Toner Cartridge
0017-00003-0823
Lower Printer Tray EPSON 1500
0017-00003-0853